
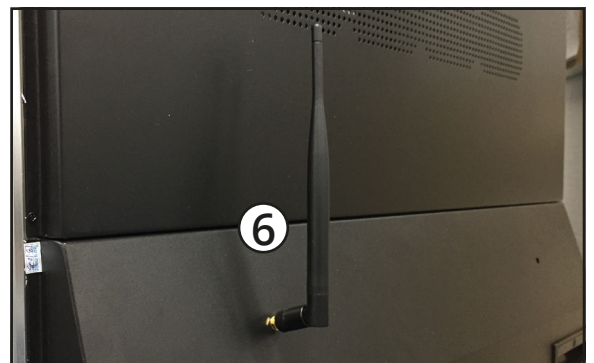
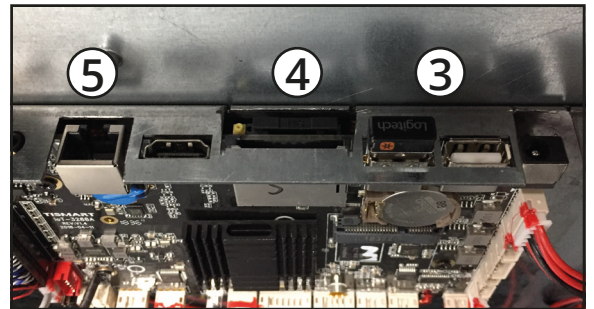


1. Installationshinweise:

1. Lösen Sie die Schrauben der schmalen Abdeckung und entfernen Sie das Blech. Darunter befindet sich der Netzschalter **(1)** und die Steckerbuchse **(2)** für die Stromversorgung.
 2. Stecken Sie das Netzkabel ein und verbinden Sie es mit der Stromversorgung. Anschließend betätigen Sie den Netzschalter.
 3. Schrauben Sie nun das Blech wieder an:
-
4. Öffnen Sie mit dem beiliegenden Schlüssel die große Tür auf der Rückseite des Multimedia-Displays.
 5. Im Inneren befinden sich mehrere Anschlussmöglichkeiten wie z. B. zwei USB-Slots **(3)**, SD-Karteneinschub **(4)** und LAN-Anschluss **(5)**.
 6. Über den SD-Karteneinschub und den USB-Slots können Multimedia-Dateien abgespielt werden. Des Weiteren kann über einen der beiden USB-Slots auch eine Funk-Tastatur/-Maus angeschlossen werden. Dies vereinfacht die Nutzung des Multimedia-Displays.
 7. Möchten Sie das Display mit dem Internet verbinden, müssen Sie ein LAN-Kabel anschließen.
 8. Alternativ haben Sie die Möglichkeit das Display via WLAN mit dem Internet zu verbinden. Hierzu müssen Sie auf der Rückseite des Displays die WLAN-Antenne **(6)** anbringen.

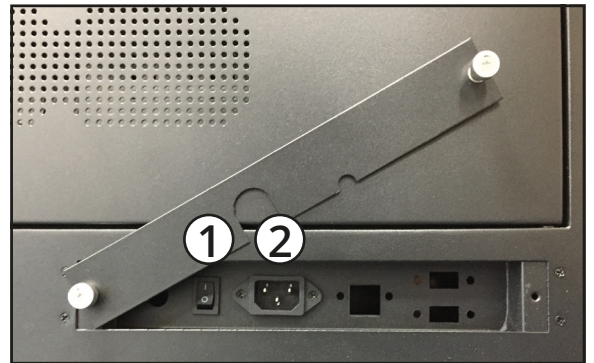

2. Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Slot **(3)**
2. Schalten Sie das Display am Netzschalter **(1)** ein.
3. Ist das System hochgefahren, können Sie Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Sollte das Display nicht automatisch nach dem Einschalten starten, drücken Sie die „Power-Taste“ auf der Fernbedienung.

3. Einrichtung:

1. Drücken Sie das Symbol für die Einstellungen. Nachdem sich das Menü geöffnet hat, können Sie Ihre gewünschte Sprache und Zeitzone einstellen.
2. Öffnen Sie nun das Übersichtsmenü und wählen den Explorer aus.
3. Wählen Sie die Option „USB“ und öffnen Sie die Datei-Übersicht des USB-Sticks.
4. Wir haben Ihnen eine Auswahl an Apps und Demo-Dateien auf dem Stick zur Verfügung gestellt um eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten. Diese können Sie zu jeder Zeit mit Ihren gewünschten Versionen erweitern oder ersetzen.
5. Öffnen Sie den Ordner „App für Diashow“ und installieren Sie die App. Anschließend können Sie mit dieser App die auf dem Stick vorhandenen Demo-Präsentationen (oder auch Ihre eigenen) abspielen.
6. Zudem befindet sich auf dem Stick, und bereits auch vorinstalliert, die Demo-Version „Sitekiosk“. Mit dieser App können Sie das Multimedia-Display steuern und auf Ihre Gegebenheiten anpassen. Der Google Play Store und auch das Internet bieten eine Vielzahl solcher Apps an.
7. Diese zusätzlichen Apps können Sie für eine optimale Anpassung des Displays selbst wählen und installieren.

Hinweis:

Diese Anleitung und die Dateien auf dem USB-Stick sind lediglich Hilfestellungen.

Das System arbeitet mit dem Android-Betriebssystem. Die Bedienung ist ähnlich wie bei einem Android-Smartphone oder -Tablet. Details Android-Betriebssystem finden Sie im Internet auf der Android Homepage.