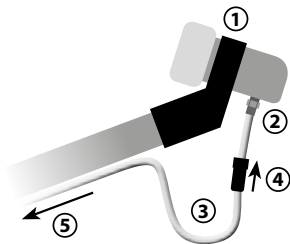


Montage an der Halterung des Spiegels

1. Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels.
2. Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
3. Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang des Spiegelarms.
4. Schieben Sie die Gummitülle über den F-Stecker. Bei LNBs mit integriertem Wetterschutz ziehen Sie die Kunststoffabdeckung herunter.
5. Verbinden Sie nun die Koaxialleitung direkt mit dem LNB Eingang des Sat-Receiver (LNB IN).

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megamat Werke GmbH, dass sich folgende Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMV) befinden:

High Gain Single LNB (Art.-Nr. 0400072)

High Gain Twin LNB (Art.-Nr. 0400073)

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: www.megamat.tv/support/downloads